

SONY®



操作ガイド

NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F

アルバムから探す (Album)

- ① ホーム画面が表示されるまで DISPLAY/HOME ボタンを押し続ける。
- ② シャトルスイッチを回して Q (Search) を選び、▶■ ボタンを押して決定する。
- ③ シャトルスイッチを回して「Album>」を選び、▶■ ボタンを押して決定する。
アルバム一覧が表示されます。
- ④ シャトルスイッチを回して聞きたいアルバムを選び、▶■ ボタンを押して決定する。
選んだアルバムの曲一覧が表示されます。
- ⑤ シャトルスイッチを回して再生を開始したい曲を選び、▶■ ボタンを押して決定する。
選んだ曲から再生が始まります。曲の並び順に従って最後の曲まで再生されたあと、再生が停止します。

ヒント

- Q (Search) を実行しても、再生方法 (🔊 28 ページ) は変更されません。

次のページにつづく ⇩

Equalizer設定一覧

設定項目	説明
EQ OFF	音質設定は働きません。(お買い上げ時の設定)
EQ Heavy	低域と高域を最も強調した迫力のある音質になります。
EQ Pop	中域を強調したヴォーカルなどに適した音質になります。
EQ Jazz	低域と高域を強調したメリハリのある音質になります。
EQ Unique	低域と高域を強調した、小さな音でも比較的聞き取りやすい音質になります。
EQ Custom	自分で設定した値になります。設定方法は🔍 34ページをご覧ください。

ご注意

- 設定によって、音量を大きくしたときに音が歪む場合は、音量を下げてください。
- 「EQ Custom」を選んだときと、それ以外の音質で音量が変わったように感じる場合は、音量を調節してください。

[次のページにつづく](#) ↓

-
- 8** シャトルスイッチを回してEqualizerの値を設定し、▶■ボタンを押して決定する。
-

1階層上のメニューに戻るには

DISPLAY/HOME ボタンを押します。

VPT設定一覧

設定項目	説明
VPT OFF	VPTの設定は働きません。（お買い上げ時の設定）
VPT Studio	スタジオにいるような臨場感になります。
VPT Live	ライブ会場にいるような臨場感になります。
VPT Club	クラブにいるような臨場感になります。
VPT Arena	アリーナにいるような臨場感になります。

5 シャトルスイッチを回してお好みの設定を選び、▶■ボタンを押して決定する。

- D. Normalizer ON : 曲どうしの音量レベルの差が少なくなります。
 - D. Normalizer OFF : 曲を取り込んだときの音量レベルのまま再生します。(お買い上げ時の設定)
-

1 階層上のメニューに戻るには


DISPLAY/HOME ボタンを押します。

-
- ④ シャトルスイッチを回して「Noise Cancel Control>」を選び、▶■ボタンを押して決定する。
-
- ⑤ シャトルスイッチを回してお好みの値を選び、▶■ボタンを押して決定する。
-

1 階層上のメニューに戻るには

DISPLAY/HOME ボタンを押します。

マニュアルボリュームに設定する (Manual Volume)

- ① ホーム画面が表示されるまで DISPLAY/HOME ボタンを押し続ける。
- ② シャトルスイッチを回して  (Settings) を選び、▶■ ボタンを押して決定する。
- ③ シャトルスイッチを回して「Advanced Settings>」を選び、▶■ ボタンを押して決定する。
- ④ シャトルスイッチを回して「Volume Mode>」を選び、▶■ ボタンを押して決定する。
- ⑤ シャトルスイッチを回して「Manual Volume」を選び、▶■ ボタンを押して決定する。

この設定により、VOL (ボリューム) + / - ボタンを押すごとに、0 から 30 の間で音量を調節できます。

1 階層上のメニューに戻るには

DISPLAY/HOME ボタンを押します。

お買い上げ時の設定に戻すのをやめるには

手順⑥で「Cancel」を選び、▶■ボタンを押します。

1階層上のメニューに戻るには

DISPLAY/HOME ボタンを押します。

-
- ⑥ シャトルスイッチを回して「OK」を選び、▶■ボタンを押して決定する。

「FORMATTING…」が表示され、初期化が始まります。

初期化が終了すると「COMPLETE」と表示されます。

初期化(フォーマット)するのをやめるには

手順⑥で「Cancel」を選び、▶■ボタンを押します。

1階層上のメニューに戻るには

DISPLAY/HOME ボタンを押します。

ご注意

- Windowsのエクスプローラで本機の内蔵フラッシュメモリーを初期化(フォーマット)しないでください。

1 階層上のメニューに戻るには

DISPLAY/HOME ボタンを押します。

ヒント

- 本機とノートパソコンを接続するときは、ノートパソコンを電源につなぐことをおすすめします。
- USB 接続方法 (USB Bus Powered) を「Low-Power100mA」に設定していると、充電時間が長くなります。

自動で放送局を登録するのをやめるには

手順④で「Cancel」を選び、▶■ボタンを押します。

1階層上のメニューに戻るには

DISPLAY/HOME ボタンを押します。

多くの不要な放送局を受信してしまうときは

普通の電波状態で受信感度が強すぎるときは、受信感度の設定 (㊦74 ページ) を「Scan Sens Low」に設定してください。

次のページにつづく ↓

本体の操作（つづき）

症状	原因/ 処置
再生していたら 急に音が止まった	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗している → 充電してください（㊧87ページ）。
本機で初期化（フォーマット）できない。	<ul style="list-style-type: none"> 電池の残量が少ない、または消耗している → 十分に充電してください。

表示窓

症状	原因/ 処置
画面に「□」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> 本機で表示できない文字が使用されている → 付属のSonicStageソフトウェアを使って本機で表示可能な別の文字に置き換えてください。

充電

症状	原因/ 処置
電池の持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> 5℃以下の環境で使用している → 電池の特性によるもので故障ではありません。 充電時間が足りない → 本機のUSB接続方法（USB Bus Powered）が「Low-Power100mA」になっている場合は、長めに充電してください（㊧87ページ）。 本機の設定変更や電源管理を適切に行うことで、電池の使用量を節約し長時間使用できます（㊧88ページ）。 充電式電池の交換が必要 → ソニーサービス窓口にお問い合わせください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> USBケーブルがきちんとパソコンのUSBコネクタに接続されていない → USBケーブルをいったん抜いて、接続し直してください。 → 付属のUSBケーブルを使用してください。 5℃～35℃の範囲外の環境で充電している → 5℃～35℃の環境で充電してください

次のページにつづく ⇩

パソコンとの接続/SonicStage


症状	原因/ 処置
インストールできない	<ul style="list-style-type: none"> ● 対応のOS以外のOSを使っている → パソコンの動作環境を確認してください（p.121 ページ）。 ● すべてのWindowsのソフトウェアを終了していない → ほかのソフトウェアが起動した状態でインストールを行うと、不具合が生じることがあります。特にウィルスチェックソフトウェアは負担が大きいため、必ず終了してください。 ● ハードディスクの空き容量が足りない → ハードディスクの空き容量は200MB以上必要なため、不要なファイルなどを削除してください。 ● Administrator権限またはコンピュータの管理者以外でログオンしている → Administrator権限またはコンピュータの管理者でログオンしていない場合、インストールできないことがあります。Administrator権限またはコンピュータの管理者でログオンしてください。
インストール時に画面 上のバーが動いてい ない。または、ハード ディスクのアクセスラ ンプが数分間点灯して いない	<ul style="list-style-type: none"> ● インストール作業は正常に行われているため、そのままお待ちください。お使いのパソコンによっては、インストール終了まで30分以上かかる場合があります。
SonicStageが起動し ない	<ul style="list-style-type: none"> ● WindowsのOSをバージョンアップするなど、パソコン環境を変更すると、起動しない場合があります。「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」(http://www.sony.co.jp/support-pa/) のホームページで調べてください。

次のページにつづく ⇩

パソコンとの接続/SonicStage(つづき)

症状	原因/ 処置
USBケーブルでパソコンにつないでも、本機の表示窓に「USB CONNECT」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> • USBケーブルがきちんとパソコンのUSB コネクタに接続されていない → USBケーブルをいったん抜いて、接続し直してください。 → 付属のUSBケーブルを使ってください。 • USBハブを使用している → USBハブを使用していると、表示されない場合があります。パソコンのUSB コネクタに直接接続してください。 • SonicStageの認証を行うために、時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。 • パソコン上でほかのソフトウェアが起動している → しばらくしてから、USBケーブルを接続し直してください。それでも解決しない場合は、USBケーブルを抜いてからパソコンを再起動してください。 • 本機のUSB接続方法(USB Bus Powered)が「High-Power500mA」になっている → USB接続方法(USB Bus Powered)を「Low-Power100mA」にしてください(☞64ページ)。 • ソフトウェアのインストールに失敗している → 付属のCD-ROMに入っているインストーラーを使ってもう一度ソフトウェアをインストールしてください(☞「クイックスタートガイド」)。取り込んだ音楽データは引き継がれます。
本機がパソコンに認識されない	<ul style="list-style-type: none"> • USBケーブルがきちんとパソコンのUSB コネクタに接続されていない → USBケーブルをいったん抜いて、接続し直してください。 • USBハブを使用している → USBハブを使用していると、認識されない場合があります。パソコンのUSB コネクタに直接接続してください。

パソコンとの接続/SonicStage(つづき)

症状	原因/ 処置
転送できない	<ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルがきちんとパソコンのUSBコネクタに接続されていない → USBケーブルをいったん抜いて、接続し直してください。 ● 本機の空き容量が不足している → 聞かなくなった曲を削除して、空き容量を増やしてください。 ● 本機に転送できる曲数は、65,535曲、転送できるプレイリストは、8,192です。それを超える曲数またはプレイリストは転送できません。また、1プレイリストにつき999曲を超える曲数は転送できません。 ● 再生期間や再生回数などの再生制限のついた曲は、著作権者の意向により本機に転送できない場合があります。それぞれの曲に関する設定内容については、配信者にお問い合わせください。
転送できる曲数が少ない (録音できる時間が短い)	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の空き容量が不足している → 聞かなくなった曲を削除して、空き容量を増やしてください。 ● 本機に音楽以外のデータが入っている → 本機に音楽以外のデータが入っていると、転送できる曲数が減ります。音楽以外のデータをパソコンに移動するなどして、本機の空き容量を増やしてください。
パソコンに戻せない	<ul style="list-style-type: none"> ● 転送したパソコンと異なるパソコンに曲を戻そうとしている → 転送したパソコンと異なるパソコンには曲を戻せません。曲を転送したパソコンへ曲を戻してください。パソコンに曲を戻せず本機の曲を削除する場合は、SonicStageで曲を選んでをクリックして削除してください。 ● 転送元のパソコンで曲を削除した → 転送元のパソコンで曲を削除すると、曲を戻せません。
パソコン接続中の動作が安定しない	<ul style="list-style-type: none"> ● USBハブ、またはUSB延長ケーブルを使用している → USBハブ、またはUSB延長ケーブルを使用すると、動作が安定しないことがあります。付属のUSBケーブルで直接パソコンと接続してください。

FMチューナー (NW-S703F/S705F/S706Fのみ)

症状	原因/ 処置
FM放送がよく聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 受信している周波数が適切でない → 放送がもっともよく聞こえる周波数をマニュアル選局してください(㊦71ページ)。
雑音が多く、音が悪い	<ul style="list-style-type: none"> 電波が弱い → 建物や乗り物の中では電波が弱いので、なるべく窓側でお聞きください。 ヘッドホンのコードが伸びていない → ヘッドホンのコードがアンテナとして働きます。できるだけ長く伸ばしてお使いください。
雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> 近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している → 携帯電話などを本機から離して使用してください。

録音

症状	原因/ 処置
録音中にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> 本機での録音に対応した別売りのアクセサリに録音レベル切り換えスイッチがある場合、録音レベル切り換えスイッチが合っていない → 接続しているオーディオ機器に合った位置にしてください。詳しくは、本機での録音に対応した別売りのアクセサリの取扱説明書をご覧ください。
空き容量があるのに、録音可能残り時間が「0:00:00」と表示されて録音できない。	<ul style="list-style-type: none"> システム上の制約で、約6MBは予備領域の容量となります。
曲のはじめの数秒が録音されない	<ul style="list-style-type: none"> 録音準備状態になる前に録音を開始している → 「REC STANDBY」が表示されるのを確認してから録音を開始してください。 シンクロ録音を有効にしている場合、ゆっくりフェードインする曲など録音する曲によっては無音検出が働き、正確に曲のはじめを検出できない場合があります。 → シンクロ録音を無効にして録音してください(㊦80ページ)
最大録音可能時間に達していなくても「TRACK FULL」表示がでる	<ul style="list-style-type: none"> 本機に録音できる総曲数は4000曲です。それを超える曲数は録音できません。 → 不要な曲を削除してください(㊦83ページ)。 → 録音した曲をパソコンに取り込んでください。
曲を消しても録音できる残り時間が増えない	<ul style="list-style-type: none"> システム上の制約で、短い曲を何曲か消しても録音可能残り時間が増えないことがあります。

録音（つづき）

症状	原因/ 処置
録音できない	<ul style="list-style-type: none"> ● クレードルなど本機での録音に対応する別売りのアクセサリーを接続していない → クレードルなど本機での録音に対応する別売りのアクセサリーを接続してください（㊦76ページ）。 ● 本機の空き容量が不足している → 不要な曲を削除してください（㊦83ページ）。 → 録音した曲をパソコンに取り込んでください。 ● 本機に録音できる総曲数は4000曲です。それを超える曲数は録音できません。 → 不要な曲を削除してください（㊦83ページ）。 → 録音した曲をパソコンに取り込んでください。 ● 音源と正しく接続されていない → 本機での録音に対応する別売りのアクセサリーを使って正しく接続してください。 ● 本機での録音に対応した接続コードを使っていない → 本機での録音に対応した接続コードを使ってください。 ● パソコンと接続している → パソコンの接続をはずしてください。 ● 録音中に電源が抜けてしまった → それまでの録音したデータは消えてしまいます。はじめから録音をやり直してください。
録音した時間と残り時間の合計が、最大録音可能時間に一致しない	<ul style="list-style-type: none"> ● システム上の制約で、何秒かの単位で録音され、曲と曲の間に何秒かの無音部分を自動的に挿入するため、短い曲をたくさん録音すると、録音部分が増えて、合計時間と合わなくなります。
録音されたけれど音量が小さい	<ul style="list-style-type: none"> ● 音源の出力レベルが低すぎた → お使いの本機での録音に対応する別売りのアクセサリーの取扱説明書をご覧ください。
録音待機状態に移行するのに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルが断片化している → 本機で録音した曲をSonicStageに取り込んでから、本機のFormatメニューで、内蔵フラッシュメモリーを初期化（フォーマット）してください（㊦62ページ）。
録音した曲を削除できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 削除できない曲、またはフォルダーがパソコン上で「読み取り専用」に設定されている → データをWindowsのエクスプローラーで表示させ、ファイルまたはフォルダのプロパティの「読み取り専用」のチェックをはずしてください。 ● 電池の残量が少ない、または消耗している → 十分に充電してください（㊦87ページ）。

録音(つづき)

症状	原因/ 処置
録音した曲をすべて削除したのに、フォルダーが消えない	<ul style="list-style-type: none">• フォルダーに録音した曲以外のファイルが入っている。 → パソコン上でデータをWindowsのエクスプローラーで表示させ、本機で録音した曲以外のファイルを削除してください。

その他

症状	原因/ 処置
操作時の確認音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none">• Beepの設定が「Beep OFF」になっている → メニューで「Beep」の設定を「Beep ON」にしてください(☞53ページ)。
本体が温かくなる	<ul style="list-style-type: none">• 充電中に本体が一時的に温かくなることがあります。

メッセージ一覧

本体表示窓にメッセージが出たら、下の表に従ってチェックしてみてください。

表示	意味	処置
ACCESS	USBケーブルを抜いたあとや、本機をリセット (㊦95ページ) したあとに表示される。	エラーではありません。表示が消えるまでお待ちください。
AVLS (点滅)	AVLS設定時に、音量が規定値を超えている。	音量を下げるか、またはAVLS設定を解除してください (㊦52ページ)。
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> 本機では再生できないファイル形式である。 転送の途中で転送を強制中断した。 	再生できない音楽データがあり、その音楽データが不必要な場合は、内蔵フラッシュメモリーから削除することができます。 詳しくは、「内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには」 (㊦108ページ) をご覧ください。
CHARGE ERROR	パソコンからの電力供給が異常である。	使用するパソコンを変えてお試してください。
DATA ACCESS	内蔵フラッシュメモリーにアクセス中。	アクセスが終わるまでお待ちください。内蔵フラッシュメモリーにアクセスしているときに表示されません。
DRM ERROR	著作権に対して不正なファイルを検出した。	必要なデータをパソコンに戻してから、本機で内蔵フラッシュメモリーを初期化 (フォーマット) してください。 詳しくは、「内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには」 (㊦108ページ) をご覧ください。

表示	意味	処置
EXPIRED	期限付きの音楽データを再生しようとしている。	再生できない音楽データがあり、その音楽データが不必要な場合は、内蔵フラッシュメモリーから削除することができます。 詳しくは、「内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには」(㊦108ページ) をご覧ください。
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • データを読み込めない。 • データが異常である。 	「FILE ERROR」となった曲を削除してください。 詳しくは、「内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには」(㊦108ページ) をご覧ください。
FOLDER FULL	録音できるフォルダー数を超えている。	本機に録音できるフォルダー数は、255個です。不要なフォルダーを削除してから(㊦85ページ)、再度録音してください。
FORMAT ERROR	パソコンなどを使って、本機の内蔵フラッシュメモリーを初期化(フォーマット)した。	本機で内蔵フラッシュメモリーを初期化(フォーマット)してください。 詳しくは、「内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには」(㊦108ページ) をご覧ください。
HOLD	HOLDスイッチが「HOLD」の位置になっているため、本機の操作ができない。	本機の操作を行う場合は、HOLDスイッチを逆の位置にスライドしてください(㊦11ページ)。
LOW BATTERY	電池が消耗している。	充電してください(㊦87ページ)。

表示	意味	処置
MEMORY ERROR	内蔵フラッシュメモリーが壊れている。	必要なデータをパソコンに戻してから、本機で内蔵フラッシュメモリーを初期化（フォーマット）してください。詳しくは、「内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには」(☞108ページ) をご覧ください。それでも表示されるときは、ソニーサービス窓口にお問い合わせください。
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> 録音中にメモリー残量が無くなった。 メモリー残量が無い状態で、録音を始めようとした。 	録音可能時間は、内蔵フラッシュメモリーの空き容量によって変化します。不要な曲を削除してから (☞83ページ)、再度録音してください。また、メッセージが表示し続けているときは、DISPLAY/HOME ボタンを押し続けて録音状態を解除してください。
NO DATA	内蔵フラッシュメモリーに音楽データが入っていない。	音楽データが入っていない場合は、付属のSonicStageソフトウェアを使って音楽データを転送してください。
NO DATABASE	音楽データの転送中に、本機とパソコンの接続が切れてしまった。	パソコンにつないでSonicStageを起動するとデータが復活することがあります。復活しない場合は、必要なデータをパソコンに戻してから、本機で内蔵フラッシュメモリーを初期化（フォーマット）してください。詳しくは、「内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには」(☞108ページ) をご覧ください。

表示	意味	処置
NO ITEM	選択した項目の音楽データがない。	付属のSonicStageソフトウェアを使って、音楽データを転送してください。
PRESET FULL	プリセットに31局以上登録しようとした。	プリセットは最大30局まで登録できます。不要な放送局を削除してから(☞73ページ)、再度登録してください。
READ ONLY	「読み取り専用」に設定されている曲を削除しようとした。	パソコン上で曲またはフォルダーに設定されている「読み取り専用」のチェックをはずしてください。
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> ネットジュークと本機を接続し、接続を解除した。 SonicStageのインテリジェント機能を無効にして接続し、接続を解除した。 	エラーではありません。表示が消えるまでお待ちください。
SYSTEM ERROR	ハードウェアが壊れています。	ソニーサービス窓口にお問い合わせください。
TRACK FULL	<ul style="list-style-type: none"> フォルダーに255曲以上録音しようとした。 録音した曲が4000曲に達し、さらに録音しようとした。 	1つのフォルダーに録音できる曲は255曲まで、録音できる総曲数は4000曲までです。不要な曲を削除してから(☞83ページ)、再度録音してください。
UPDATE ERROR	ファームウェアのアップデートに失敗した。	パソコンに表示される案内に従ってやり直してください。
USB CONNECT	本機がパソコンと接続されている。	エラーではありません。SonicStageを使って曲を転送したり、戻したりできません。ただし、本機を操作することはできません。

表示	意味	処置
USE ORIGINAL HEADPHONE (NW-S703F/S705F/S706F のみ)	<p>ノイズキャンセリング機能に対応するヘッドホンが接続されていないときに、以下の操作をした。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noise Canceling (㊦ 29 ページ) • Noise Cancel Control 設定 (㊦ 41 ページ) 	<p>付属のヘッドホン、またはノイズキャンセリング機能に対応するヘッドホンを接続してください。</p>

内蔵フラッシュメモリーから異常なデータを削除するには

「CANNOT PLAY」、「DRM ERROR」、「EXPIRED」、「FILE ERROR」、「FORMAT ERROR」、「MEMORY ERROR」、「NO DATABASE」が表示された時は、内蔵フラッシュメモリーの一部またはすべてのデータに異常があります。

その場合は、以下の方法で再生できないデータを削除してください。

- 1 本機をパソコンに接続し、SonicStage を起動させる。
- 2 データの異常の原因がはっきり分かっている場合は、SonicStage で削除する。
- 3 それでも解決しない場合は、パソコンに接続した状態で、SonicStage を使い、パソコンに戻すことの可能な曲はすべてパソコンに戻す。
- 4 パソコンからはずして、本機の Format メニューの操作で内蔵フラッシュメモリーを初期化 (フォーマット) する (㊦ 62 ページ)。

SonicStage をアンインストールする

インストールした付属のソフトウェアをパソコンから削除したいときは、以下の手順に従ってください。

- ① 「スタート」メニューから「コントロールパネル」¹⁾ をクリックする。
- ② 「プログラムの追加と削除」²⁾ をダブルクリックする。
- ③ 一覧から「SonicStage X.X」を選び、「削除」をクリックする。
メッセージに従ってパソコンを再起動します。
再起動が完了すると、アンインストールは終了です。

1) Windows 2000 Professional では「設定」→「コントロールパネル」

2) Windows 2000 Professional では「アプリケーションの追加と削除」

ご注意

- SonicStage をインストールすると、「OpenMG Secure Module」もインストールされます。「OpenMG Secure Module」は、ほかのソフトウェアでも使用していることがありますので削除しないでください。

使用上のご注意

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

充電について

- 充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。
- 充電式電池を十分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化していると思われます。ソニーサービス窓口へお問い合わせください。

本機の取り扱いについて

- 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。本機の故障の原因となります。
- 以下のような場所に置かないでください。
 - － 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ
変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
 - － ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内（とくに夏季）
 - － ホコリの多いところ
 - － ぐらついた台の上や傾いたところ
 - － 振動の多いところ
 - － 風呂場など、湿気の多いところ
 - － 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、本機をラジオやテレビから離してください。
- 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはお客様ご相談センターに相談してください。

次のページにつづく ⇩

- 本機をお使いになるときは、キャビネットの変形や故障を防ぐために、次のことを必ずお守りください。
ー 本機をズボンなどの後ろのポケットに入れて座らない。



ー 本体にヘッドホンを巻き付けたまま、かばんの中に入れ、外から大きな力を加えない。

- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

ご使用について

- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。特にノイズキャンセリング機能(NW-S703F/S705F/S706Fのみ)は周囲の音を遮断しますので、警告音なども聞こえにくくなります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。
- ストラップ(別売り)をつけてご使用する場合は、ストラップが引っかかると危険ですので、ご注意ください。
- 飛行機の離着陸時など、機内のアナウンスに従ってご使用をお控えください。

お手入れ

キャビネットの汚れは

- 柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液をしめらせた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- 内部に水が入らないようにご注意ください。

ヘッドホンプラグのお手入れについて

ヘッドホンプラグが汚れていると雑音や音飛びの原因になることがあります。常によい音でお聞きいただくために、ヘッドホンの先端のプラグ部をときどき柔らかい布で乾拭きしてください。

イヤーピースのお手入れについて

ヘッドホンからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。

洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。

付属のソフトウェアについて

- 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。
- 本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- 万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 本機に付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 本機に付属していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。
- 本機に付属のソフトウェア上で表示できる言語は、パソコンにインストールされているOSによって異なります。お使いのパソコンのOSが、表示したい言語に対応しているかどうかをご確認ください。
 - － 言語によっては、このソフトウェア上で正しく表示できない場合があります。
 - － ユーザー定義の文字や特殊な記号は表示されない場合があります。

[次のページにつづく](#) ⇩

試聴用楽曲について

本製品は、店頭でお客様に実際に手にとってご試聴・ご体験頂くことを目的として、あらかじめ試聴用楽曲データをプリインストールしております。楽曲を削除される場合は、SonicStage 上で行って頂きますようお願いいたします。

- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 本製品およびパソコンの不具合により、録音やダウンロードができなかった場合、および音楽データが破損または消去された場合、データの内容の補償については、ご容赦ください。
- 以下の理由により、一部の文字や記号が本機上で正しく表示されない場合があります。
 - パソコンに接続しているポータブルプレーヤーの性能。
 - パソコンに接続しているポータブルプレーヤーが正常に動作していない。
 - 曲のID3タグ情報が、ポータブルプレーヤーでサポートされていない言語や記号で書かれている。

本機を廃棄するときのご注意



Li-ion

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「お客様ご相談センター」にご相談ください。（「お客様ご相談センター」の連絡先は最終ページに記載されています。）

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この操作ガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、デジタルミュージックプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

商標について

- SonicStage およびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
- OpenMG、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、ATRAC Advanced Lossless およびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標です。
- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows、Windows NT、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- 本機は Fraunhofer IIS および Thomson の MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。
- IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Macintosh は Apple Computer, Inc. の商標です。
- Pentium は Intel Corporation の商標または登録商標です。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523. Gracenote and CDDb are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

Program © 2006 Sony Corporation

Documentation © 2006 Sony Corporation

主な仕様

再生できる音楽ファイル形式

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Windows Media Audio (WMA)*
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
- Advanced Audio Coding (AAC)*
- リニアPCM (PCM)

* 著作権保護されたWMA/AACファイルは、再生できません。

記録できる最大曲数と時間の目安

1曲4分のATRAC形式*、MP3形式およびリニアPCM形式の曲を転送・録音した場合で計算しています。ほかの再生できる音楽ファイル形式では、増減する可能性があります。

* ATRAC Advanced Losslessは除きます。ATRAC Advanced Losslessは楽曲により圧縮率が異なります。例えば、CD1枚（4分の曲が15曲入っていた場合）が約200MB～500MBになります。

	NW-S603/S703F		NW-S605/S705F	
ビットレート	曲数	時間	曲数	時間
48 kbps	685曲	約45時間40分	1350曲	約90時間00分
64 kbps	510曲	約34時間00分	1000曲	約66時間40分
66 kbps	500曲	約33時間20分	995曲	約66時間20分
96 kbps	340曲	約22時間40分	680曲	約45時間20分
128 kbps	255曲	約17時間00分	515曲	約34時間20分
132 kbps	250曲	約16時間40分	495曲	約33時間00分
160 kbps	205曲	約13時間40分	410曲	約27時間20分
192 kbps	170曲	約11時間20分	340曲	約22時間40分
256 kbps	125曲	約8時間20分	255曲	約17時間00分
320 kbps	100曲	約6時間40分	205曲	約13時間40分
352 kbps	94曲	約6時間10分	185曲	約12時間20分
1411 kbps (リニアPCM)	23曲	約1時間30分	47曲	約3時間00分

次のページにつづく ↓

NW-S706F		
ビットレート	曲数	時間
48 kbps	2700曲	約180時間00分
64 kbps	2000曲	約133時間20分
66 kbps	2000曲	約133時間20分
96 kbps	1350曲	約90時間00分
128 kbps	1000曲	約66時間40分
132 kbps	1000曲	約66時間40分
160 kbps	820曲	約54時間40分
192 kbps	685曲	約45時間40分
256 kbps	515曲	約34時間20分
320 kbps	410曲	約27時間20分
352 kbps	375曲	約25時間00分
1411 kbps (リニアPCM)	94曲	約6時間10分

容量(ユーザー使用可能領域)*

NW-S603/S703F: 1 GB (約 968 MB = 1,015,726,080 バイト)

NW-S605/S705F: 2 GB (約 1.89 GB = 2,035,974,144 バイト)

NW-S706F: 4 GB (約 3.79 GB = 4,075,716,608 バイト)

* 本機では、メモリーの一部をデータ管理領域として使用しているため、ユーザー使用可能領域は一般的な容量表示とは異なります。

対応ビットレート

MP3: 32 ~ 320 kbps、可変ビットレート (VBR) 対応

WMA: 32 ~ 192 kbps、可変ビットレート (VBR) 対応

ATRAC: 48 / 64 / 66 (ATRAC3)* / 96 / 105 (ATRAC3)* / 128 / 132 (ATRAC3) / 160 / 192 / 256 / 320 / 352 kbps

* SonicStage では、ATRAC3 66/105 kbps の CD 録音はできません。

ATRAC Advanced Lossless*: 64 / 128 / 132 (ATRAC3 base layer) / 256 / 352 kbps

* ATRAC Advanced Lossless のビットレート表記は、ATRAC 対応機器・メディアに高速転送可能なコンテンツのビットレートを意味します。

AAC: 16 ~ 320 kbps、可変ビットレート (VBR) 対応*

* サンプリング周波数によっては、規格外および保証外の数値も含まれます。

リニア PCM: 1411 kbps

次のページにつづく ⇩

サンプリング周波数*

MP3: 32、44.1、48 kHz

WMA: 44.1 kHz

ATRAC: 44.1 kHz

AAC: 11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

リニアPCM: 44.1 kHz

* すべてのエンコーダーに対応しているわけではありません。

周波数特性*

20 ～ 20,000 Hz (再生時、単信号測定)

* 電子情報技術産業協会 (JEITA) の規格による測定値です。

FM 放送受信周波数 (NW-S703F/S705F/S706F のみ)

76.0 ～ 90.0 MHz (TV* 1 ～ 3CH)

* 地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

IF(FM)

375 kHz

アンテナ

ヘッドホンコードアンテナ

インターフェース

ヘッドホン: ステレオミニ

WM-PORT (マルチ接続端子): 22ピン

Hi-Speed USB (USB 2.0 準拠)

動作温度

5 ～ 35℃

電源

- 内蔵リチウムイオン充電式電池使用
- USB 電源 (付属のUSBケーブルを接続して、パソコンから供給)

次のページにつづく ⇩

電池持続時間

省電力設定（㊦66ページ）が「Save ON Super」、Equalizer（㊦32ページ）、VPT（㊦36ページ）、Clear Stereo（㊦38ページ）、Dynamic Normalizer（㊦39ページ）が「OFF」に設定してあるときの目安です。周囲の温度や使用状況により、下記の持続時間は異なる場合があります。

NW-S603/S605	
本機の状態	
ATRAC 132 kbps再生時	約50時間
ATRAC 128 kbps再生時	約45時間
ATRAC 48 kbps再生時	約48時間
ATRAC Advanced Lossless 64 kbps再生時	約35時間
MP3 128 kbps再生時	約47時間
WMA 128 kbps再生時	約40時間
AAC 128 kbps再生時	約47時間
リニアPCM 1411 kbps再生時	約42時間
録音中	約10時間

NW-S703F/S705F/S706F		
本機の状態	ノイズキャンセリング 機能がONの場合	ノイズキャンセリング 機能がOFFの場合
ATRAC 132 kbps再生時	約43時間	約50時間
ATRAC 128 kbps再生時	約40時間	約45時間
ATRAC 48 kbps再生時	約43時間	約48時間
ATRAC Advanced Lossless 64 kbps再生時	約32時間	約35時間
MP3 128 kbps再生時	約42時間	約47時間
WMA 128 kbps再生時	約36時間	約40時間
AAC 128 kbps再生時	約42時間	約47時間
リニアPCM 1411 kbps再生時	約38時間	約42時間
FM放送受信時	約16時間	約18時間
録音中	—	約10時間

最大外形寸法

87.2 × 27.4 × 14.9 mm

（幅／高さ／奥行き、最大突起部を含まず）

質量

約47 g (JEITA)*

* 電子情報技術産業協会（JEITA）の測定方法に基づいています。

動作環境（本機）

- パソコン

以下のOSを標準インストールしたIBM PC/AT互換機専用です（日本語版標準インストールのみ）。

- － Windows 2000 Professional (Service Pack 3以降)
- － Windows XP Home Edition
- － Windows XP Professional
- － Windows XP Media Center Edition 2004
- － Windows XP Media Center Edition 2005

上記以外のOSでは動作保証いたしません。

- CPU

Pentium III 450 MHz以上

- メモリ

128 MB以上

- ハードディスクドライブ

200 MB以上（1.5 GB以上を推奨）の空き容量が必要です。

Windowsのバージョンによってはそれ以上使用場合があります。また、音楽データを扱うための空き容量がさらに必要です。

- ディスプレイの設定

画面の解像度：800 x 600 ピクセル以上（1024 x 768 ピクセル以上を推奨）

画面の色：High Color（16ビット）以上（256以下では正しく動作しない場合があります）

- CD-ROMドライブ

WDMによるデジタル再生機能に対応しているドライブが必要です。さらに音楽CD/ATRAC CD/MP3 CDの作成を行うためには、CD-R/RWドライブが必要です。

- サウンドボード

- USBポート（Hi-Speed USB推奨）

- Internet Explorer 5.5以上がインストールされている必要があります。

- CDDDBやインターネット音楽配信サービス（EMD）を利用する場合は、インターネットへの接続環境が必要です。

上記の環境を満たすすべてのパソコンでの動作を保障するものではありません。

以下のシステム環境での動作保証はいたしません。

- － 自作パソコン

- － 標準インストールされているOSからほかのOSへのアップグレード環境

- － マルチブート環境

- － マルチモニタ環境

- － Macintosh

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本機はドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

索引

記号

📀 (Album)	44
👤 (Artist)	44
👤📀 (Artist/Album)	44
💯 (Favorite 100)	12
📁 (Folder)	28, 82
🎵 (Genre)	44
📑 (Playlists)	12
🔄 (Recent Transfers)	12
📅 (Release Year)	44
↺ 1 (Repeat 1 Song)	28, 82
↺ (Repeat All)	28, 82
↺ 📁 (Repeat Folder)	28, 82
↺ SHUF (Repeat Shuffle All)	28, 82
↺ SHUF 📁 (Repeat Shuffle Folder) ...	28, 82

あ行

アーティスト	23
アーティストリンク	19
アクセサリ	9, 76
アタッチメント	8
頭出し	9
アップデート	94
アルバム	24
アンインストール	109
イヤープース	8
インテリジェントシャッフル	18
エクスプローラ	93
音もれ防止 (AVLS)	52
音楽ファイル形式	89
音質	31, 32, 34
音量	9, 39, 49

か行

確認音 (Beep)	53
曲順 (Sort)	43
曲情報	92
クリアステレオ	38
故障かな?と思ったら	95
誤操作防止 (HOLD)	11

さ行

サーチ	22
アーティスト	23
アルバム	24
曲名	22
ジャケット	27
ジャンル	25
発売年	26
再生	9, 13
再生待機状態	9, 68, 88
再生範囲	28, 82
削除	83
曲	83
すべての曲	86
フォルダー	85
時刻設定	54
時刻表示	45
ジャケットサーチ	27
ジャケット写真	12, 27, 48
シャッフル再生	18, 28, 82
アーティストリンク	19
時間	21
発売年	20
よく聞く 100曲	18
シャトルスイッチ	9, 10
充電	87
充電池	87, 88
省電力設定	66
初期化 (フォーマット)	62
シリアルナンバー	8, 59
シンクロ録音	77, 80
スポーツシャッフル	21

た行

タイムマシンシャッフル	20
チューナー	67
データ	93
デジタルサウンドプリセット	31
電源ボタン	9
転送	3
電池	87, 88, 120
電池残量	12, 87
時計	45

な行

ノイズキャンセリング	29, 41
調整	41

は行

パソコン	3, 121
早送り	9
早戻し	9
日付表示	45, 57
ビットレート	89, 118
表示画面	12, 43, 45, 67, 76
表示部	12
ファームウェア	94
フォーマット(初期化)	62
フォルダー(操作モード)	9, 28, 44, 82
付属品	8
プリセットボリューム	49, 50
プレイモード	28, 82
プレイリスト	14
ヘッドホン	8, 11, 30, 110
ヘッドホン延長コード	11
ヘルプ	3
ホームメニュー (HOME)	7
ホールド	11

ま行

マニュアルボリューム	51
メッセージ	104
メモリー容量	118

ら行

ラジオ	67
リセット	95
リニアPCM	89, 118
リピート再生	28, 82
録音	76
アクセサリ	76
再生	81
削除	83
シンクロ録音	77, 80
ビットレート	78

A、B、C、D

AAC	89, 118
Adobe Reader	3
Album	24
All Songs	13
Artist	23
Artist Link Shuffle	19
ATRAC	89, 118
AVLS(音もれ防止)	52
Beep(確認音)	53
Clear Bass	34
Clear Stereo	38
Date-Time	54, 57, 58
Date Disp Type	57
Delete 1 Track	83
Delete All Rec Data	86
Delete Folder	85
Display Mode	45
Display Screen	47
DISPLAY ボタン	9
Dynamic Normalizer	39

次のページにつづく ↓

E、F、G、H

Equalizer	32, 34
Favorite 100	16
FM	67
FM Auto Preset	69
FOLDER	9
Format	62
Genre	25, 44
HOLD	11
HOME	7

I、J、K、L

Information	59
Initialize	60, 62
Intelligent Shuffle	18
Jacket Mode	48
Jacket Search	27

M、N、O、P

Manual	51
Mono/Auto	75
MP3	89, 118
My Favorite Shuffle	18
Noise Cancel Control	41
Noise Canceling	29
Playlists	14
Playlist Select	14
Play Mode	28, 82
Power Save Mode	66
Preset	49, 50, 69

Q、R、S、T

Rec	76
Rec Data	81
Rec Mode	78
Recent Transfers	17
Release Year	26, 44
Reset All Settings	60
Scan Sens	74
Search	22
Set Date-Time	54
Settings	7
Shuffle	18, 28, 82
SonicStage	3, 109
プレイリスト	14
Sort	43
Sound	31
Sound Preset	31
Sports Shuffle	21
Sync Rec	80
Time Disp Type	58
Time Machine Shuffle	20

U、V、W、X、Y、Z

USB Bus Powered (USB接続設定)	64
USBケーブル	8, 9
VOL (ボリューム) + / - ボタン	9
Volume Mode	49
VPT	36
Windows エクスプローラ	93
WM-PORT	9
WMA	89, 118

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには ⇒ パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ

(<http://www.sony.co.jp/support-pa/>)

デジタルミュージックプレーヤーに関する最新サポート情報や、その他よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

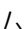
※本機へ曲を転送できる機器との接続に関する詳細情報につきましては、
ても上記ホームページをご確認ください。

- 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ お客様ご相談センターへ
(下記電話・FAX番号)

- 本機の商品カテゴリーは [ウォークマン] – [ウォークマンAシリーズ、Eシリーズ、Sシリーズ] です。

- お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

◆ セット本体に関するご質問時：

- 型名：NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F
- 製造（シリアル）番号：本体裏面に記載
ホーム画面の  (Settings) – 「Advanced Settings」 – 「Information」でも製造（シリアル）番号をご確認いただけます。
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

◆ 付属のソフトウェアに関連するご質問時：

質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場合があります。上記内容に加えて、システム環境を事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

ソニー株式会社
〒108-0075
東京都港区港南
1-7-1

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/> お客様ご相談センター
● ナビダイヤル  0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
● 携帯電話・PHS 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
● FAX 0466-31-2595 受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00